

САПФИР HART-модем. Чертежи и схемы.


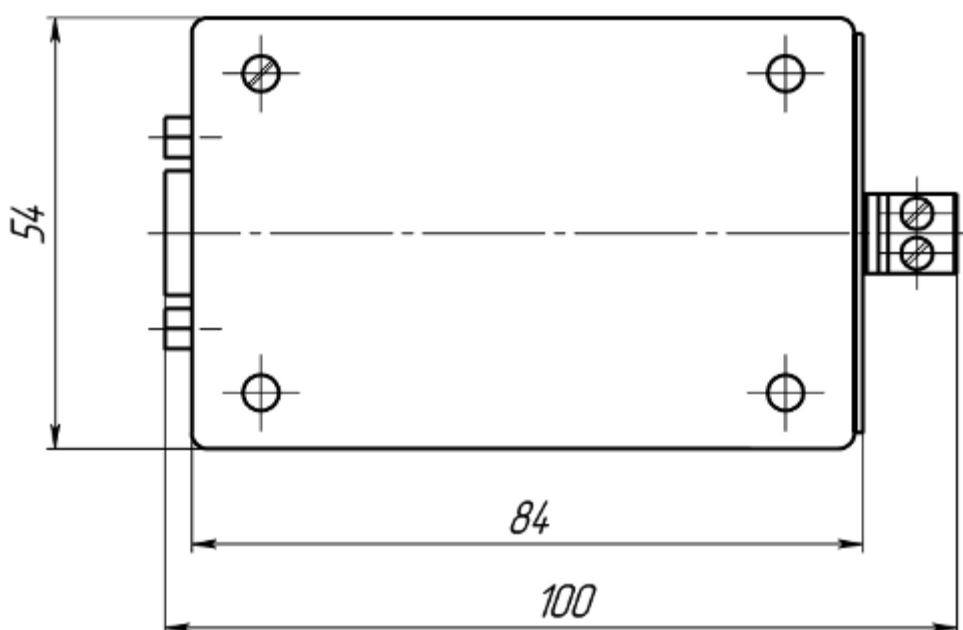


Схема подключения модема, исполнение обычное



R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
ПК - персональный компьютер

Схема подключения модема, исполнение обычное (вариант)

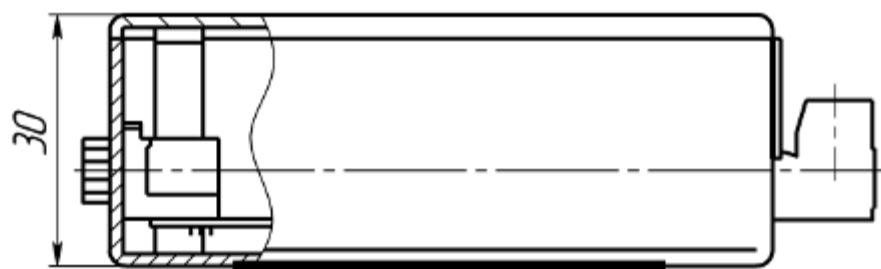

R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
ПК - персональный компьютер

Схема подключения модема, исполнение Ex



R_n - сопротивление нагрузки от 250 Ом до 1 кОм, рекомендуемое - 500 Ом
ПК - персональный компьютер

Схема подключения модема, исполнение Ex (вариант)

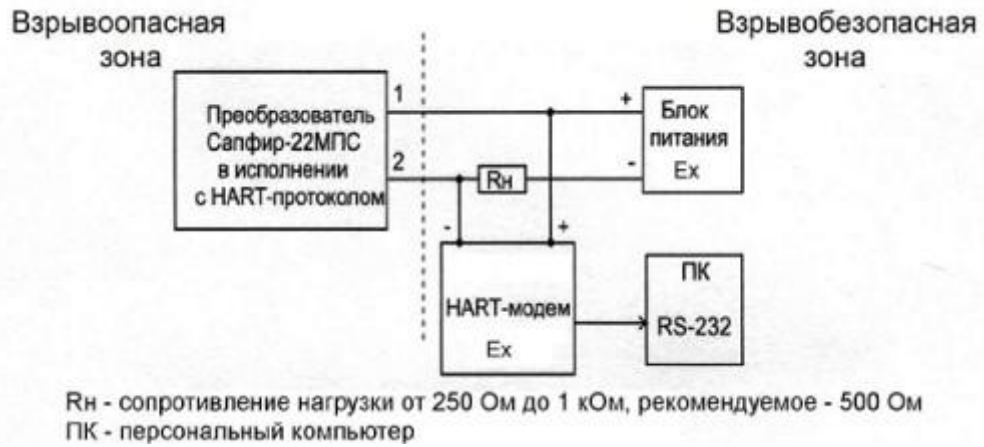


Схема подключения модема, исполнение Ex с барьером искрозащиты

